


LOGIKA RELÉ KONTAKTU PRO ŘÍZENÍ PŘEBYTKŮ

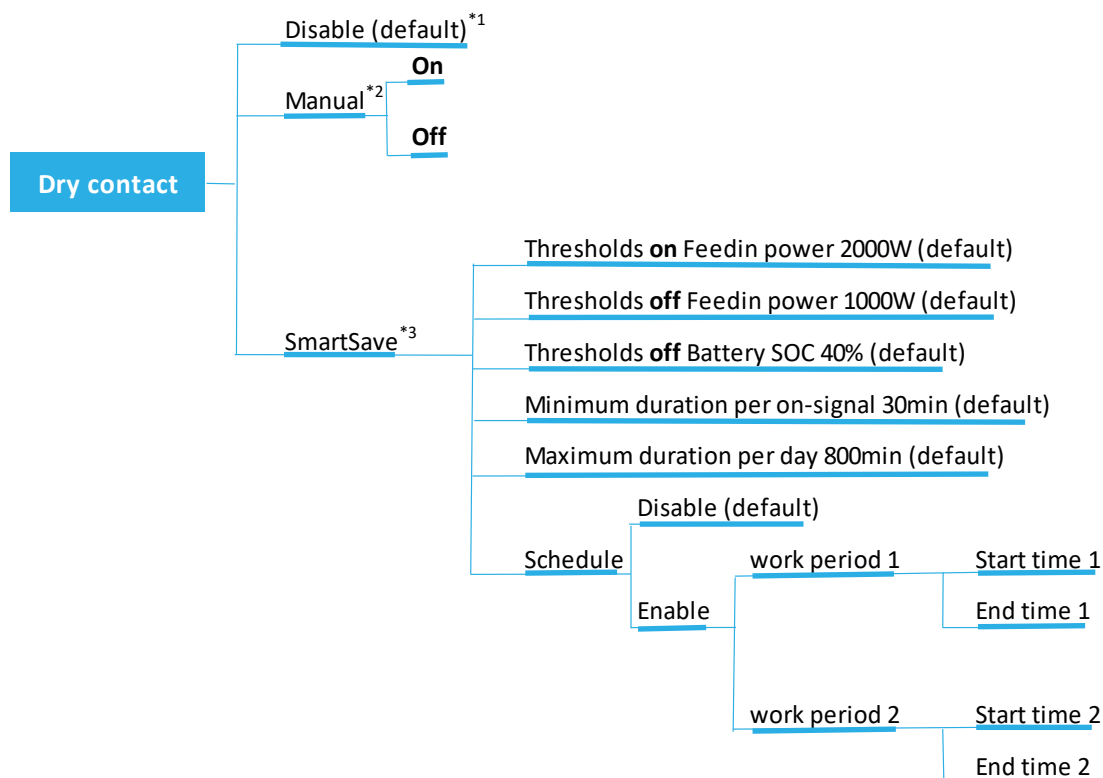

*1 Výchozí hodnota je zakázáno pro aktivaci spínání přebytků nutno zvolit ze dvou režimů (Manual/SmartSave)

*2 Manuální řízení přebytků On - relé kontakt stále sepnut / Off - relé kontakt stále rozeznut

*3 Chytré úspory - zde si volím podmínky, za kterých bude kontakt sepnut / rozeznut. Ve výchozí hodnotě střídač spíná při přebytku 2kW

